


# MONTERINGSANVISNING

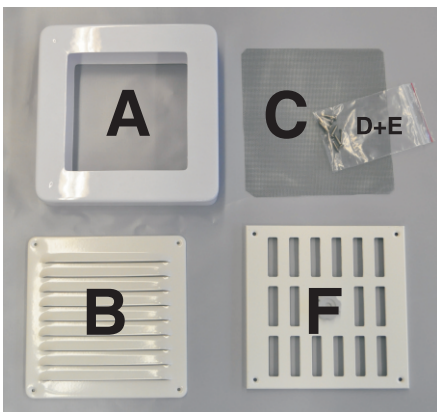

### Settet inneholder:

- A • 1 stk. Distansestykke
- B • 1 stk. Utvendig ventilasjonsrist
- C • 1 stk. Insektsnetting
- D • 8 stk. Skruer med stjernespor
- E • 2 stk. Torx selv borende skruer
- F • 1 stk. Justerbar ventilasjonsrist

### Nødvendig verktøy:


- Tapetkniv / Skalpell
- Stjernetrekker
- Evt. oppladbar drill/skrutrekker
- Bits til TORX 25 (4,8x25)

### Slik gjør du:

Vi anbefaler at ventilen monteres så høyt som mulig på endeveggen(e) og inntil en av aluminiumsstenderne. Mål ut og merk av på stenderne.


**1**

Fjern dekkpapiret fra den dobbeltsidige tapen på distansestykket

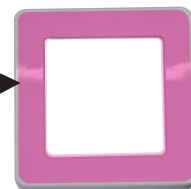


**2**

Vend limsiden inn mot teltduken og lim fast. Distansestykket festes mot en aluminiumsstender ved hjelp av de to selv borende Torx skruene

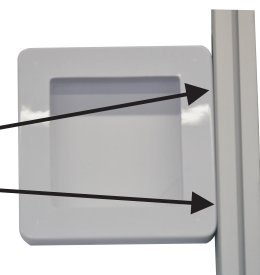


**3**

Bruk en tapetkniv eller en skalpell og skjær ut hullet i teltduken.

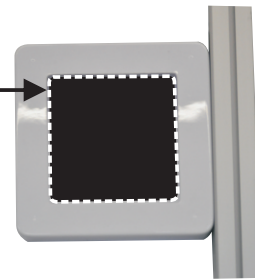

**4**

Utvendig: Fest insektsnettingen til den utvendige ventilasjonsristen. Skru deretter fast risten med de medfølgende skruer. (Skrus gjennom duken og inn i distansestykket)

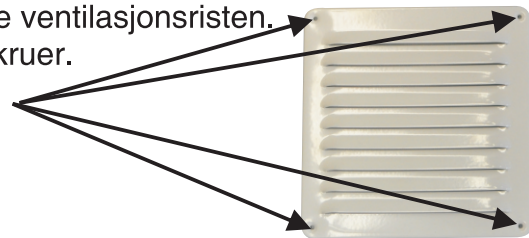

**5**

Innvendig: Til slutt skrues det justerbare ventilasjonsspjeldet fast til distansestykket.

OBS! Spjeldet monteres slik at spaltene stenger vertikalt!

